

声明

感谢您使用联想电脑。您能成为我们的用户，是我们莫大的荣幸。为了使您能尽快熟练地操作联想电脑，我们随机配备了用户手册。

我们对用户手册的编排力求内容全面而又简单易懂，目的是从中您可以获取与您购买的电脑有关的安装步骤、基本操作、软硬件使用方法以及安全注意事项等各方面的知识。

在第一次安装和使用您的电脑之前，请务必仔细阅读随机配送的资料及随机资料的帮助部分，这会有助于您更好地使用您的电脑。如因您未按照本声明的要求而操作电脑，由此引起的任何损失，联想(北京)有限公司将不承担责任。如您对本手册未提出书面异议，则表明您默示同意本手册的全部内容。

特别提示：有时为了提高部件的性能和可靠性，我们会对硬件和软件做一些改动，这样可能产生软硬件配置与使用指南在某些细节上不一致的情况，对这种情况，我们会尽量加装一些资料(如手册、磁盘及光盘)来弥补这些不一致。我们在此声明：您所购买电脑具体配备的随机软硬件以该电脑实际配备为准。在编写指南时我们难免会有错误和疏漏之处，请您多加包涵并热切欢迎您的指正。

本手册中的信息，如有变动，恕不另行通知。

Windows 是 Microsoft 公司的注册商标。

本手册提及的其他所有产品的注册商标名称归其相应公司所有。

本手册受到著作权法的保护，本手册的任何部分未经联想(北京)有限公司的事先书面许可，不得以任何方式影印或复制。

用户手册使用说明

本手册适用于天麟系列电脑, 阅读本手册可以让用户快速了解天麟电脑。如果还有问题请您致电免费电话800-810-8888, 软件使用上遇到的问题请致电相应的服务电话(在帮助中可以查到)。本说明书是天麟系列电脑的通用说明书, 其中某些软硬件的功能可能在您实际使用的产品中没有出现, 这属于正常情况, 请您在使用中注意。

目 录


声 明	I
用户手册使用说明	II
认识天麟电脑	1
主机前面板一览	1
主机后部一览	3
功能键盘	5
系统安装	5
快捷键与飞梭	5
功能键的用户自定义设置	7
特色应用	9
幸福之家	9
动感相册	11
音乐地带	21
幸福网吧	25
一键恢复	37
“一键恢复”的使用步骤	37
使用“一键恢复”的注意事项	38
特殊问题注意事项	39

认识天麟电脑

主机前面板一览

从您购买的天麟电脑的前面板上,可以直接看到两个扩展光驱(部分机型只有一个扩展光驱)和一个软驱。打开下面的扩展接口板,里面内置了许多特色接口,在各种数码设备与天麟电脑之间连接时使用。

前面板

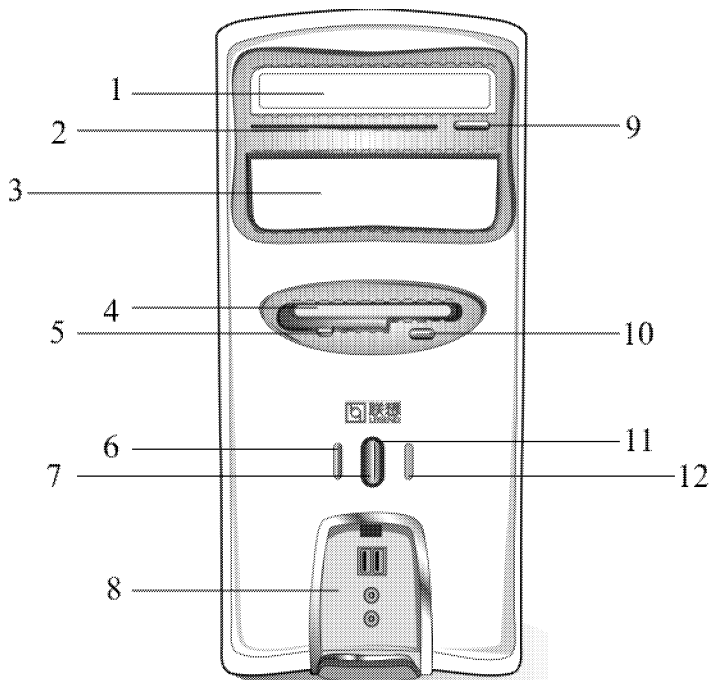

1. CDROM 或 DVD ROM(部分配置)

从光盘中读数据, 看 VCD 和 DVD。

2. 光驱指示灯

指示光驱的读写状态, 灯亮时表示正在进行数据读取。

3. 第二光驱扩展位

预留给用户扩展第二个光驱。

4. 软驱

从软盘中读取或写入数据。

5. 软盘读写指示灯

指示软驱的读写状态, 灯亮时表示正在进行数据读写。

6. 复位键

按下该键后, 系统重新启动。

7. 主机电源按钮

打开和关闭计算机。

8. 前置接口

内置 USB 接口、MIC、Phone 插口。

9. 光驱弹出按钮

从光驱中弹出光盘。

10. 软驱弹出按钮


11. 电源、休眠指示灯

系统上电正常工作时显示为绿色, 待机时(S3)显示为黄色, 关闭时不被点亮。

12. 硬盘灯

硬盘读写时, 硬盘灯连续闪烁。

前面板 - 前置接口部

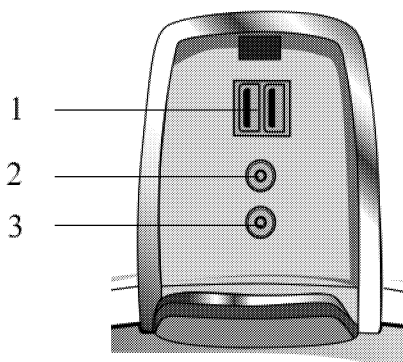

1. USB 接口

与具有 USB 接口的外设相连接。

2. MIC 插座


与 MIC 相连接, 用于现场录音。在此处插入 MIC 之后, 主机后部的 MIC 插孔功能被屏蔽。

3. 耳机插座

直接与耳机连接, 在此处插入耳机之后, 主机后部的 Audio Out 功能被屏蔽。

主机后部一览

后视图

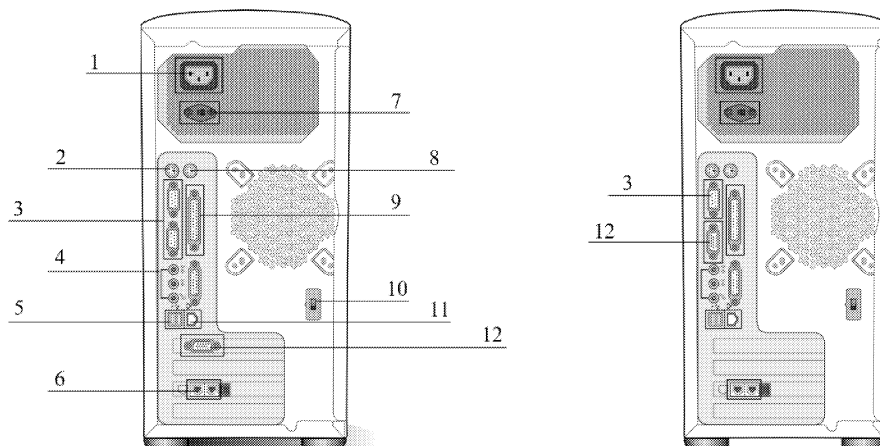

1. 交流电源口

连接 220V 50Hz 交流电。

2. 键盘 PS/2 接口

连接 PS/2 键盘。

3. 串口

与具有串行接口的外设相连接。

4. 音频接口

与音频设备 / 音箱相连接, 将天麟电脑中的音频信号输出到音频设备 / 音箱中。

- Line IN 与音频设备相连接, 将音频设备中的声音信号输入到天麟电脑中。
- Line OUT 与音箱相连接。
- MIC 与 MIC 相连接, 用于现场录音。

5. USB

与具有 USB 接口的外设相连接。

6. Modem 电话接口

与电话接口相连接, 拨号上网时使用。

7. + 12V 输出接口

输出 + 12V 电压, 供电给配套的液晶屏显示器。

8. 鼠标 PS/2 接口

连接 PS/2 鼠标。

9. 并口

与具有并口的设备相连接。

10. BIOS 防写开关

处于 OFF(关闭)状态, 可以防止 BIOS 非法写入, 可以防止 CIH 病毒。

11. 网口

10M/100M 自适应网络接口。

12. VGA

连接标准的 CRT 显示器和液晶屏显示器。

功能键盘

在这一章节里,将向您介绍天麟电脑采用的特色硬件部件-功能键盘的使用方法与使用技巧,掌握这些,有助于您更好的使用天麟电脑。

声明:必须安装联想功能键盘驱动以及幸福之家软件才能使用功能键。

联想天麟功能键盘为您提供了联想 1+1 电脑几种主要的特色快捷方式:

- 软关机;
- 调用影音制作、动感相册特色应用;
- 启动幸福之家,调用媒体播放器、联想帮助中心;
- 一键恢复(通过“恢复/帮助中心”键在启动时实现);
- 个性飞梭实现用户切换;
- 键盘上丰富多彩的指示灯不仅给您耳目一新的感觉,而且给您多种信息提示;



系统安装

● 硬件安装

请参见随机提供的电脑安装图。

● 驱动/软件安装

如果您需要重新安装驱动程序,请根据驱动安装指南的提示安装联想功能键盘驱动。

快捷键与飞梭

● 功能键

软关机:让电脑进入待机/休眠状态。(注:如果您要从待机/休眠状态下返回,需要按一下电源开关按钮。)

影音制作: 调用影音制作软件。

动感相册: 调用动感相册软件。

因特网: 启动幸福网吧和拨号程序。

媒体播放: 调用媒体播放软件。


幸福之家: 打开幸福之家, 您可以使用幸福之家中的各种软件。

恢复 / 帮助中心: 有两个功能, 如下:

- 1) 在 Windows 系统下, 实现启动联想帮助中心, 获得您需要的信息。
- 2) 在刚开机时, 按下该键可以实现“一键恢复”的功能, 帮助您实现快速恢复系统。(详见本手册中关于“一键恢复”的介绍)

● 个性飞梭

个性飞梭: 您可以使用飞梭进行用户切换和音量调节。直接旋转飞梭可以进行音量的调节, 按下飞梭后可以进入用户切换界面, 具体操作流程如下:

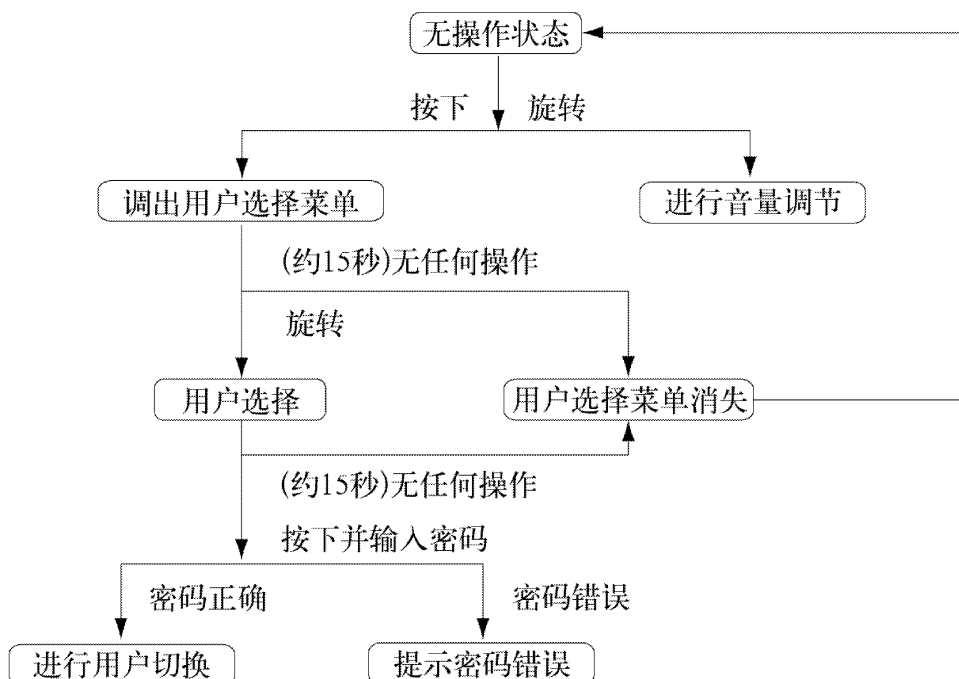

● 指示灯

因特网指示灯: 该灯位于“因特网”键下面, 当拨号上网在线时灯亮, 断开连接离线后灯灭。

个性指示灯: 该指示灯位于“个性飞梭”的下面, 有两种指示功能:

- 1) 不同的颜色代表不同的用户: 父亲是绿色, 母亲是红色, 小主人是橙黄色。您可以通过个性指示灯的颜色知道电脑的当前用户。如果有其他用户注册到该电脑, 该用户的标识颜色随机定义。
- 2) 判断是否有新的邮件到来。当您正确设置好“幸福邮件”以后, 如果有新的邮件到来, 个性指示灯就会闪烁; 但是这只能指示当前用户下的邮件状态。

功能键的用户自定义设置

请把光标放在屏幕右下角的图标()上, 点击鼠标右键, 在出现的浮动菜单上选择“定义快捷键”, 可以实现对功能键的自定义设置。设置窗口如下图:



功能键的缺省设置是键盘上标识的功能。您可以对键盘上的功能键(影音制作、动感相册、因特网、媒体播放、幸福之家、恢复/帮助中心)都进行重新定义, 步骤如下:

- 1) 用鼠标在最上面的各功能键中点击选择您需要重新定义的功能键, 然后选中上图的“自定义方式”;
- 2) 点击“执行文件”后面的图标, 在“打开”对话框中选择新的功能程序所在的路径, 点击“打开”按钮完成对新功能的选择。或者在“执行文件”一栏中直接输入新的功能程序的路径和执行程序名称, 以及在“工作目录”一栏中输入新功能程序所在的目录路径。在“屏显文字”一栏中输入提示文字, 在按下该功能键时在屏幕右下角会出现这个提示文字。完成后则会得到下图:



- 3) 点击“应用”和“确定”关闭设置界面, 则完成了功能键的重新定义。以后按下该功能键则会调用您定义的新功能。


特色应用

在这一章节里,将向您介绍天麒电脑采用的最具特色的应用软件,通过这些特色应用,将进一步增强天麒电脑的功能和易用性,了解并掌握它们的一些使用技巧,将使天麒电脑强大功能淋漓尽致的发挥出来。


幸福之家

“幸福之家”是联想献给中国广大家庭电脑用户的一份厚礼。幸福之家主界面表现为一个灵活的窗口式的应用程序。并且采取拼装的方式让用户可以根据自己的需要开启和关闭一些应用的子窗口。同时她还将原有的家庭学习、办公、娱乐、生活、网络五大方面的功能进行了进一步的完善和丰富,新增强大的音乐、图片、视频应用软件,更加适应不同层次人士的全方面需求。


配合windowsXP的多用户特点,幸福之家特意设计了几种用户模式,用户可以根据登录的身份不同,使用不同界面效果和功能的幸福之家,界面和功能根据用户分为普通(客人)、父亲、母亲、小主人四种身份。在出厂时的设置下,各身份用户的幸福之家界面如下:

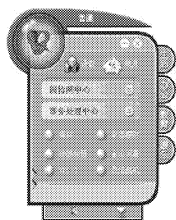


普通(客人)

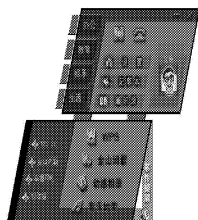

父亲

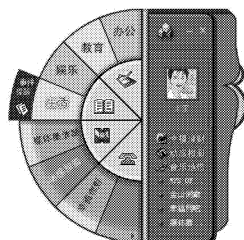


母亲

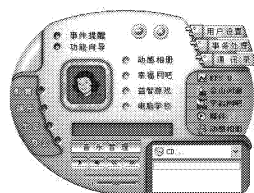


小主人


在这四种界面风格之外,还提供了下面三种风格的界面供您自由选择:

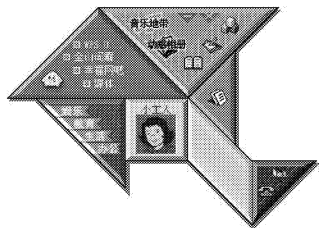

七巧板

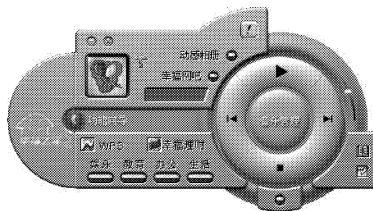


播放器

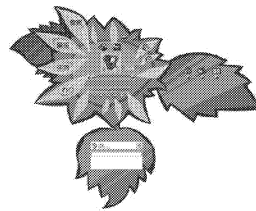

向日葵

上面的7种不同风格的界面在基本功能上是一致的,您可以根据自己的喜好来选择,在不同的界面下,推荐使用区的应用程序会略有不同。下面以父亲的幸福之家界面

对幸福之家的使用做一简单说明:

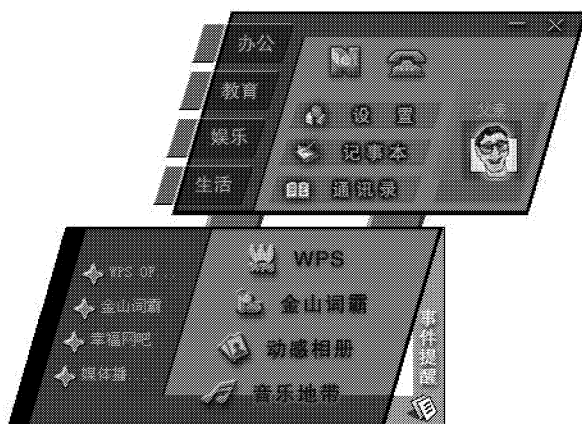

常用程序区: 该区域动态显示那些您经常使用的应用程序的调用接口。在父亲型幸福之家中在出厂时缺省设置为幸福网吧、媒体播放、WPS Office、金山词霸四个常用软件的调用接口。

推荐应用区: 该区域的应用软件是设计者根据使用者的特点而设计的, 是固定不变的, 不同身份的用户该区域中的应用软件是不同的。在父亲型幸福之家中定义为 WPS OFFICE、金山词霸、动感相册、音乐地带四个常用软件的调用接口。

用户头像和用户名: 显示在 windowsXP 创建该用户时所选择的头像。

事件提醒: 事件提醒中记载的是用户在记事本中建立的日常事务日程安排, 只要用户选中记事本中的提醒功能, 它可以定期定时提醒用户, 单击按钮, 滑动出事件提醒窗口; 再次单击按钮, 收起事件提醒窗口, 用鼠标点击事件, 记事本会弹出用户已记录好的事务安排。

常用程序分类: 幸福之家分为生活, 教育, 娱乐, 办公四大版块, 鼠标移动至界面左边的平行四边形图形按钮上单击。软件会自动弹出浮动菜单, 单击菜单上的应用程序即可调用。


功能按钮区: 通过点击这些按钮, 可以打开一些平时折叠起来的幸福之家的功能, 这些功能是系统设置、记事本和通讯录, 通过这些功能可以完成幸福之家设置和个人事务的管理功能。

音乐播放区: 在播放器、向日葵和潜水艇三个界面中还为您提供简便、快捷、实用的音乐播放功能。可以直接在主界面上直接选择播放音乐文件和生成音乐文件管理列表。

以上对幸福之家软件向您做了一个简单的介绍, 在使用过程中如有不能明确的地方可以参考电子版的帮助中心。

动感相册

《动感相册》是一个照片处理、管理、浏览的软件,把一组照片输入到相册中,通过简单的制作,就可以生成一个可以连续自动播放,带有背景音乐和转场效果的电子相册。动感相册为您提供一个快速方便的流程,让您轻轻松松就可以完成从相机输入照片,制作动感相册,并输出到光盘的操作。



主要功能

● 相片输入

您可以看到当前有哪些输入源可以使用。这些输入源包括: 数码照相机的存储卡、图像文件、扫描仪, 您可以选择任何可用的输入源, 查看输入源中保存的照片, 并把照片加入到动感相册中。在输入结束后, 您还可以把数码照相机的存储卡中不需要的照片删除。

● 相片编辑

您可以对相册中的照片进行编辑, 完成基本的照片处理, 如去红眼、曝光度调整等, 或者为照片添加一些特殊的效果, 也可以调用其他图形编辑软件。

● 相册制作

动感相册是一个电子相册, 该相册包含多张照片, 为您提供一个可以直接在电脑上观看相册照片的功能。您可以根据个人需要指定播放的顺序、时间(速度)、转场效果、背景音乐等, 也可以自己定义这些设置, 使用一些预制的模板直接生成。

● 相册输出

您可以选定一个相册, 然后选择输出的格式, 可以输出到文件夹、魔盘、光盘或屏保, 在确认后得到相应的输出的结果。

操作说明

首先,让我们看一下动感相册的主界面,如下图所示:



用鼠标左键单击各功能键,即可轻松实现其功能;也可用鼠标右键单击主界面任意处,弹出一个菜单,在菜单中选择各功能。按退出键关闭动感相册。

各功能键的详细说明如下:

新建相册

鼠标点击新建相册按钮,在文件、图像设备或存储卡中找到照片所在的文件夹,详细说明参见照片输入。照片自动加载在动感相册中,并以缩略图的形式显示出来。鼠标选中一张或多张相片,点击单张输入按钮,既可把选中的照片添加到相册中。鼠标点击全部输入按钮,则把全部照片添加到相册中,您也可以把选中的照片用鼠标拖动到新相册中。对于您不需要的照片,可以将该照片拖入回收站。照片添加好后,点完成,此时,新相册建立,并进入到制作相册界面,在这里您可以对相册的属性进行设置,详细说明请参见相册属性。最后点击完成,新相册将显示在动感相册主界面。

照片输入

动感相册支持以下输入源的使用。这些输入源包括:数码照相机的存储卡、图像文件、扫描仪。您可以选择任何可用的输入源,查看输入源中保存的照片,并把照片加入到动感相册中。相片输入界面提供了存储卡、图像设备、文件三个选项卡供您选择,如下图所示:



下面我们来分别介绍一下这三种输入方式:

● 存储卡输入

当您在读卡器中插入存储卡时, 在相片输入界面, 点击存储卡按钮, 选择存储卡中的图像文件, 程序能够自动检测, 将存储卡中存储的全部照片以它的缩略图的形式显示出来。

● 图像设备输入

动感相册支持所有 TWAIN 接口的图像设备, 例如扫描仪, 数码相机等。点击图像设备按钮, 在设备列表中, 显示当前连接的图像设备, 选择其一, 点获取图像按钮, 动感相册会将该图像设备中的照片输入, 并显示缩略图。

● 文件输入

点文件按钮, 您可以通过文件对话框选择图像所在的目录, 可以浏览计算机本地磁盘的所有目录, 并显示出当前目录下所有可以接收图像文件的缩略图。可以输入的文件格式: BMP、JPG、PCX、GIF、TIFF。GIF 格式的文件取第一帧作为照片。选择要输入的照片, 可以全选, 也可以单选或多选。在您选定输入源中的照片后, 系统会将您选定的文件拷贝到动感相册中。

输出相册

点输出相册按钮, 进入输出相册界面, 如图所示:



您可以任选一个相册, 然后选择输出的格式, 确认后即可得到输出的结果。您可以指定一个相册输出, 当您要相册输出到光盘或者魔盘时, 也可以选择多相册输出。

● 输出到文件夹

点输出到文件夹按钮出现文件对话框, 您可以任意指定一个文件夹, 如图所示:



程序会自动检查指定文件夹下的可用空间, 并将相册拷贝到指定的文件夹中。如果可用空间小于相册大小, 则会出现空间不足的提示。

● 输出到魔盘

首先在USB接口处插入魔盘, 系统将列出所有连接着的魔盘, 并弹出文件对话框来让您指定相册将要输出的魔盘。您可根据自己的需要, 将一个或多个相册输出到魔盘。当输出完成后, 系统会弹出一个输出成功的提示框。当您想观看魔盘中的相册时, 将该魔盘插入电脑, 会自动启动一个autorun程序, 列出魔盘中所有的相册, 并选择其中一个开始播放。注: 如果魔盘可用空间小于相册大小, 系统将会给您空间不足的提示。

● 输出到光盘

插入光盘, 点输出到光盘, 会弹出一个刻录设置对话框, 如下图:



您可以在这里设置刻录速度。单相册输出到光盘不需要将相册转换成视频文件, 直接将相册文件刻录到光盘即可; 您也可以选择一次输出多个相册, 或选中允许以后追加刻录复选框, 以备下次继续使用。输出完成后, 将会有输出成功的提示框弹出。播放光盘时, 和魔盘一样会自动启动一个autorun程序自动播放选中的相册。

● 制作成屏保

点制作成屏保，弹出制作成功提示框，系统自动把选中的相册转换为屏保，并设置成本机的当前屏保，则该屏保文件可以通过屏保预览。

相片管理

进入相片管理，用户可以在预览窗口看到相册中全部照片，按照照片的序号排列，如图所示：



其主要功能如下：

● 相片编辑

对相册中选定的相片进行去红眼、曝光调整等基本处理，详细说明参见相册属性。

● 添加相片

对该相册进行添加相片操作。

● 删除相片：

删除该相册中选定的相片。

● 相片排序：

可以指定相册中每张照片的序号，缺省情况下按照照片加入的顺序排列。

● 相册属性：

您可以修改已经建立的相册的部分相册属性包括相册名、相册备注、背景音乐、转场效果、照片的显示时间。详细说明请参见相册属性。

● 相片查看：

将选中相片按原始大小显示。

观看相册

您可以浏览所有相册, 并选择其中的一个, 点击观看相册按钮, 即开始播放选定的相册, 按照图像原始大小播放, 如果图像尺寸大于屏幕分辨率, 则将图像以全屏方式显示。播放的速度、转场效果、背景音乐、是否循环播放都由相册属性决定。如果照片带有备注信息, 则在照片的下方显示出备注信息。如果照片没有备注信息, 则只显示照片。您可以在任意时间按下任意键或者单击鼠标即停止播放。

相册排序

点击相册排序按钮, 可以按名称和日期对相册进行排序。您可以指定相册中每张照片的序号, 缺省情况下按照照片加入的顺序排列。


导入相册

将已存在的相册导入到动感相册, 进行修改或重新编辑。选中下面的复选框, 则连同相册文件一起拷贝到当前工作目录中。

浏览: 浏览相册所在目录。

删除: 删除导入动感相册的当前相册。

清空: 清空导入的相册。

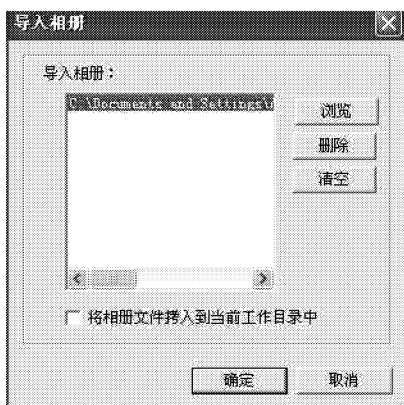


删除相册

该按钮对选中的相册进行删除操作, 选中复选框, 将删除相册及相册中的相片, 缺省情况下, 删除操作是对与相册有关的所有文件和配置信息。用户可以选择删除相册时不删除照片。

系统设置

点系统设置按钮, 弹出下面的系统设置框:

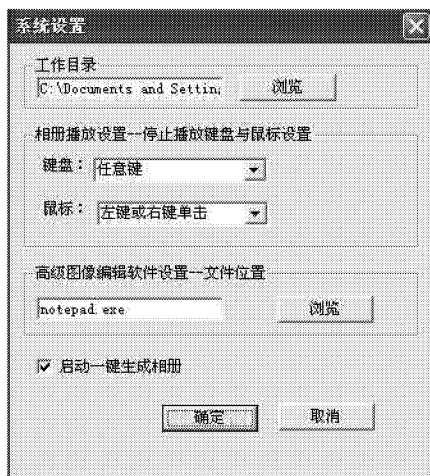

1. 工作目录: 点浏览键, 可以设定相册文件的工作目录。
2. 相册播放设置

键盘: 可以选择任意键或各字母键作为停止播放的功能键。

鼠标: 可以将鼠标键单击或双击设为停止播放的功能键。
3. 高级图像编辑软件设置 - 文件位置: 浏览高级图像编辑软件所在路径。
4. 启动一键生成相册

相册属性

点击相册属性按钮, 进入制作相册界面, 可以对选中的相册的属性进行修改设置, 制作相册界面如下图:



具体说明如下:

- 1) 输入您的相册名、作者、相册说明。
- 2) 循环播放: 选择是, 相册中的相片将循环播放; 选择否, 相册中的相片只播放一

次。

3) 间隔时间: 点击微调按钮, 调节相片播放时的间隔时间。

1. 高级设置:

相册封面: 动感相册可以用文件对话框打开一个图像文件作为封面。封面上可以输入文字, 文字的大小、字号可以修改, 颜色可以改变。

 注: 您打开的照片, 有下列约束条件, 图像的宽度大于640, 图像的高度大于480。图像的高度与宽度比值在 2 到 0.5 之间。

背景音乐: 点浏览出现文件打开对话框, 您可以选择一个声音文件作为相册播放的背景音乐, 格式包括mp3, wav两种。当背景音乐播放结束后, 如果照片的播放没有停止, 背景音乐自动开始重新播放。

转场效果: 在左边的列表框选取转场效果, 分为下列三种状态:

- 1) 在播放时随机选择转场效果。
- 2) 指定一种转场, 相册所有照片使用同一个转场效果。
- 3) 没有转场效果, 这是缺省情况下相册的设置。

2. 使用模版:

动感相册把您最常使用的一些效果和音乐的组合作为模板: 结婚、生日、留念、新年、春节、儿童、浪漫。当您选择其中一种模板后, 采用的转场效果、背景音乐、照片显示时间和模板一样。您可以通过预览功能, 看到使用模板后相册的效果。

3. 相片编辑:

对选中的相片进行基本的处理, 或者为相片添加一些特殊的效果, 可以调用其他图形编辑软件, 相片编辑界面如下图所示:



左边窗口显示编辑的相片, 可预览相片处理后的效果, 可以根据需要选择窗口大小

或原图尺寸。下面我们对各功能键作一下详细的说明：

去红眼

选区：使用一个矩形框圈定照片上人眼的位置。

放大：将照片放大。

缩小：将照片缩小。

去红眼：确认后，程序对圈定范围内的红色进行加黑处理。

曝光调整

您可以通过选择曝光的参数改变照片的亮度和对比度。

调节亮度参数：参数范围(- 100, 100)，取照片当前亮度为 0，参数为正表示变亮，参数为负表示变暗。

调节输入对比度参数：参数范围(- 100, 100)，取照片当前对比度为 0，参数为正表示对比度加强，参数为负表示对比度减弱。

按照对比度和亮度参数，对照片进行处理，在预览窗口可以显示处理后的结果。

旋转

输入要旋转的角度，按照您输入的角度，对照片进行处理，在预览窗口显示出处理后的结果。

添加文字

用鼠标双击的方式在照片上指定文字输入的起始位置，在用户参数输入区输入文字，文字输入将显示在照片编辑区域。可以选择字体、字号、颜色，选择后，可以在照片上看到效果。如果字体大小超过图片大小，则不能设置。也可以任意拖动文字在照片上的位置。停止拖动后，可以看到效果。

锐化效果

提高照片的锐化效果，可以通过参数控制锐化程度。参数范围：(0, 100)，取照片当前锐化程度为0，参数越大表示模糊程度增加。按照您输入的参数，对照片进行处理，在预览窗口显示出处理后的结果。

裁剪边框

选择照片上要保留的一个矩形区域，使用鼠标在照片上框出，选择保留内部或保留内部按钮后，照片上区域以外的图像被剪，照片尺寸缩小。

模糊效果

降低照片的清晰度，产生模糊效果。您可以通过参数控制模糊程度。参数范围：(0,

100), 照片当前模糊度为0, 参数越大表示模糊程度增。按照您输入的参数, 对照片进行处理, 在预览窗口显示出处理后的结果。

加像框

您可以选择像框的样式, 右边的下拉框显示可以添加的像框的预览图, 可供您选择。选择后, 给照片添加像框, 在预览窗口显示出处理后的结果。

加入装饰图案

可以从右边下拉框选择预置的装饰图案, 然后添加到照片上, 您可以调整图案的位置, 并可预览加入装饰图案后照片的效果。

高级编辑

您可以重新指定一个图像编辑程序作为高级编辑的软件。缺省情况下, 动感相册将会调用一个与幸福之家配套的图像处理软件。

确认修改

当你完成一个编辑动作后, 如果想保留修改结果, 可以选择保存修改并退出, 修改结果被保存到照片文件中; 如果不想保存修改, 选择不保存退出, 对照片文件不做修改。

4. 播放预览

在您确定了各种效果和相册属性后, 可以按照确定的设置在预览窗口播放动感相册。如果您没有指定设置, 使用缺省设置。

用户双击预览窗口后, 可以放大到全屏播放, 如果照片尺寸小于等于屏幕分辨率, 按照原大小显示, 如果照片尺寸大于屏幕分辨率, 将照片缩小后, 以屏幕可以显示的最大比例显示。播放时如果相册属性中设置了显示照片备注, 而且照片有备注, 则在照片下方显示备注。

您可以在任何时间停止预览的播放。播放器如下图:




-  鼠标单击该按钮, 动感相册开始播放。
-  在相册播放的时候, 点击该按钮相册停止播放。
-  在相册播放的时候, 点击该按钮相册暂停播放。
-  点击该按钮, 播放上一张照片。
-  点击该按钮, 播放下一张照片。

音乐地带

音乐播放说明

界面图示

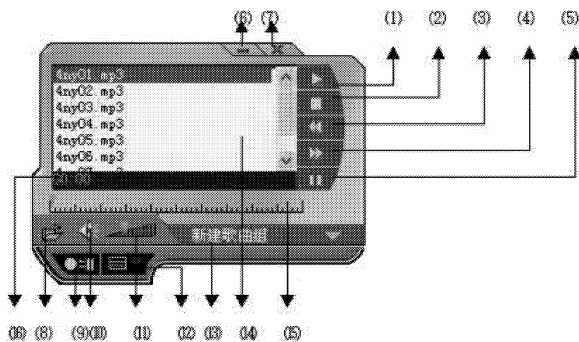

界面说明:

- (1) 播放按钮
- (2) 停止播放按钮
- (3) 播放上一首曲目按钮
- (4) 播放下一首曲目按钮
- (5) 暂停播放按钮
- (6) 窗口最小化按钮
- (7) 关闭播放器按钮
- (8) 播放所添加曲目按钮: 弹出菜单说明如下

“选择 播放文件”: 选择您想播放的音频文件后, 系统更新当前播放列表, 开

始播放您选择的音频文件

“选择 播放目录”：选择一个目录后，系统更新当前播放列表，开始播放您选择目录下的所有音频文件

“播放 CD 音频”：开始播放光驱中的音乐 CD，系统更新当前播放列表。

(9) 音乐格式转换功能按钮：弹出音乐格式转换向导(详见格式转换向导说明)

(10) 系统静音按钮：windows 系统静音开关，当在 WINDOWS 系统中操作系统静音开关时，此按钮回随之改变状态。

(11) 音量调节

(12) 专辑列表管理功能按钮：弹出专辑管理操作界面(详见专辑管理操作说明)。

(13) 当前播放专辑选择：用鼠标左键单击此区域，弹出专辑列表(专辑列表编辑见专辑管理操作说明)，选择您想播放的某一专辑。


(14) 当前播放曲目列表：当曲目列表没有曲目时，播放无效

(15) 单曲播放进度显示

(16) 单曲当前已播放时间显示

专辑管理界面说明

界面图示：

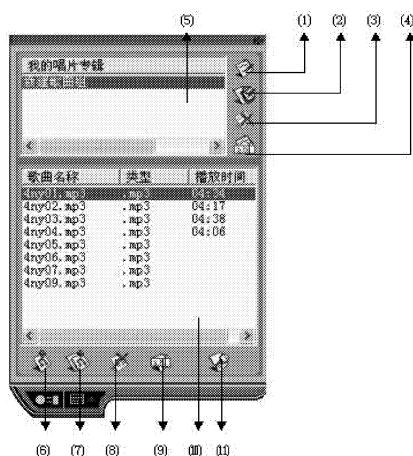


界面说明：

(1)添加一个空专辑按钮：添加一个新的空专辑，您可修改专辑名称

(2)添加一个含所选目录中曲目文件的新专辑按钮：先选择一个目录，然后系统将

- 添加一个新专辑，并将所选目录下的所有曲目文件添加到这个新专辑中，您可修改此专辑名称
- (3)删除所选专辑按钮: 在专辑列表中选择想删除的专辑，然后点击此按钮，则实现删除专辑功能。注意: 此删除功能执行后将无法还原。
- (4)专辑名称修改按钮: 在专辑列表中选择一个专辑，按下此按钮，则专辑名称处于编辑状态，键入新的名称后回车即可。
- (5)专辑列表显示区
- (6)向当前专辑添加曲目按钮: 一次只能向一个专辑添加
- (7)将所选曲目添加到另一专辑中按钮: 按下此按钮，弹出专辑选择对话框，选择一个非当前专辑，按确定按钮后添加成功。这是在这个专辑中可以看到新添加的曲目。
- (8)删除所选曲目按钮: 在当前专辑曲目列表中选择想删除的曲目，然后点击此按钮，则实现删除曲目功能。注意: 此删除功能执行后将无法还原。
- (9)曲目名称修改按钮: 在当前专辑曲目列表中选择一个曲目，按下此按钮，则曲目名称处于编辑状态，键入新的名称后回车即可。
- (10) 当前专辑曲目列表显示区
- (11) 曲目搜索功能按钮: 按下此按钮，弹出曲目搜索对话框，如图:

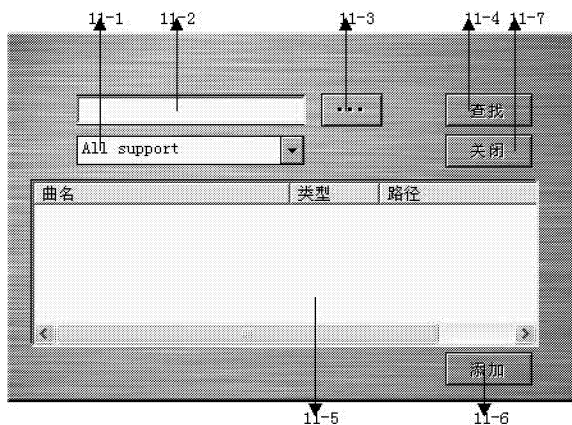

11-1: 选择要搜索的曲目文件的格式

11-2: 搜索路径编辑框

11-3: 搜索路径选择按钮

11-4: 在搜索路径编辑框(11-2)所显示路径中搜索指定格式的曲目文件，并将

搜索出的文件显示在搜索结果显示区(11-5)


11-5: 搜索结果显示区

11-6: 在搜索结果显示区中选择曲目文件, 添加至当前某一专辑中

11-7: 关闭曲目搜索对话框


曲目格式转换向导

界面图示:

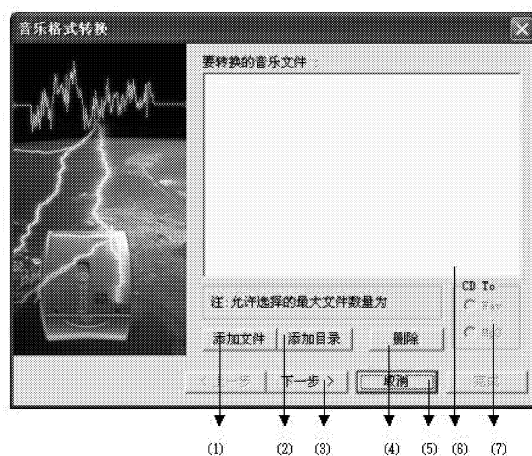

界面说明:


- (1)添加格式转换源文件按钮: 选择格式转换的源格式文件, 选择后将在源格式文件显示区中看到这些文件列表。
- (2)添加一个含源格式文件的目录按钮: 先选择一个目录, 该目录下所有支持转换源格式的文件将被显示在需转换的源格式文件列表显示区中
- (3)向导进入下一步操作按钮
- (4)删除源格式文件列表中文件按钮: 在需转换的源格式文件列表显示区中选择不需要进行格式转换的文件, 按此按钮后, 这些文件将从需转换的源格式文件列表显示区中移除
- (5)取消向导操作按钮
- (6)需转换的源格式文件列表显示区
- (7)CD目标转换格式选择: 当需转换的源格式文件为CD音频时, 需要您在此选择是将CD转成WAV, 还是转成MP3

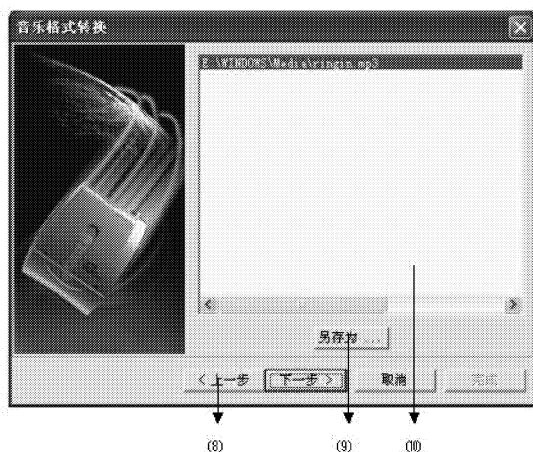

(8)向导进入上一步操作按钮

(9)转换生成的目标文件另存路径按钮: 转换生成的目标文件列表显示区中所有文件所在路径都将改变

(10)转换生成的目标文件列表显示区

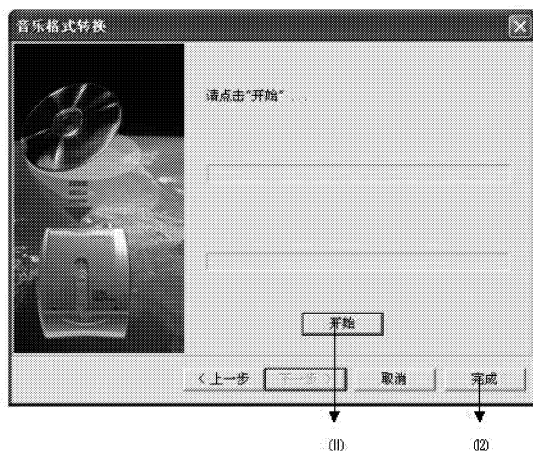

(11)执行格式转换按钮: 当执行格式转换时, 按下取消按钮(5)停止当前转换

(12)退出格式转换向导按钮

幸福网吧

幸福网吧是一款集浏览、收发邮件、搜索、下载、翻译于一身的,能够实现个人上网的全部功能的Internet软件。您可以在轻松娱乐的环境下通过我们的幸福网吧畅游广阔无垠的Internet空间。您可以根据自己的喜好更换皮肤。远程邮件管理。未下先知,可以抵抗垃圾邮件的侵袭,多只蚂蚁,齐心下载,方便快捷。多页面浏览管理,一览无余。提醒式的工作方式,新邮件报警使您在网上专心浏览的时候不会忘

记收信, 超时提醒, 上网过长或休息过晚, 幸福网吧会提醒您断线和休息的。前台、后台 双向支持。小图标后台运行, 实时监视邮件、下载状态。

一、幸福网吧主界面介绍

功能介绍: 下图便是幸福网吧的程序启动界面, 以页面的形式使邮件管理、下载、浏览集中于一个个小小的界面, 操作方便, 使用简单, 下载友好易用。可以根据自己的喜好更换皮肤。浏览 FM365 网站的每日新闻。各模块的功能会在后面具体向您介绍。



名词解释:

1. 皮肤更换: 点击左上角的文字按钮可以更换幸福网吧的皮肤。
2. 主菜单显示区: 主界面、浏览器、邮件、下载界面的调取。
3. 详细菜单显示区: 当切换到每个详细界面的时候, 会有详细的功能按钮, 在后面我们会做详细介绍。
4. 右键菜单: 点击右键菜单可以关闭窗口。
5. 连线状态和邮件提示: 显示连线的状态和新邮件的提示。

二、各功能界面介绍

1. 浏览界面




功能介绍:

(1)利用强大的IE浏览器使上网变的简单易用, 提供方便快捷的浏览方式, 使用IE浏览器可以带您畅游广阔的Internet空间。对照式的翻译功能把原来的网页和翻译后的网页同时显示出来, 使您可以对照着进行浏览。

(2)网上翻译使您在浏览时不会再有语言的阻碍。见到喜欢的网页可以随时保存和打印。只要您在线打开一个网页, 点击工具栏中的翻译按钮, 幸福网吧会自动把网页翻译成您所要求的英语或汉语。浏览器可以对照式把原来的网页和翻译后的网页同时的显示出来, 使您可以对照着进行浏览。网上翻译使您不会再有语言的阻碍。本软件使用的翻译引擎版权为华建机器翻译有限公司所有。强大的 FM365 的搜索引擎使您可以搜索到您想要找的东西。

2. 下载拖拽精灵

功能介绍: 可以支持鼠标的拖拽, 使下载变的简便易用。  精灵右键设置在精灵上点击右键可分别对各功能进行设置和调用, 排列顺序和内容可以自行固定及设定。下载网页中的可下载内容, 支持 HTTP、FTP 等协议的下载, 具有断点续传的功能, 避免由于非正常断线造成的下载失败, 使下载高枕无忧。

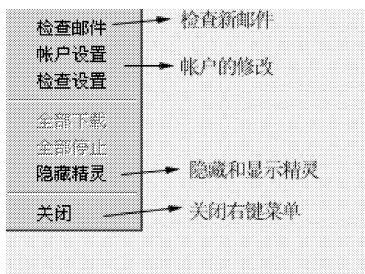

3. 按钮介绍:




从左到右顺序

-  1. 向前翻页: 翻到原来浏览的页
-  2. 主页: 跳到幸福网吧默认打开的页面
-  3. 向后翻页: 在跳到前页的情况下, 翻到正在浏览的页面
-  4. 停止: 停止浏览的页, 传输内容
-  5. 刷新: 重新调当前页

-  6. 收藏夹: 调用在收藏夹记录栏的内容
-  7. 打印: 打印当前页
-  8. 浏览源文件: 查看当前页的源代码
-  9. 设置选项: 设置 I E 的选项
-  10. 界面下载列表: 选择下载文件, 添加任务
-  11. 下载拖拽精灵: 可以手动将下载项拖拽到里面, 自动下载。
-  12. 英翻中: 把英文翻译成中文
-  13. 网页原文: 把网页设置成原始的语言
-  14. 中翻英: 把中文翻译成英文
-  15. 网页另存: 存储当前网页

三、邮件界面

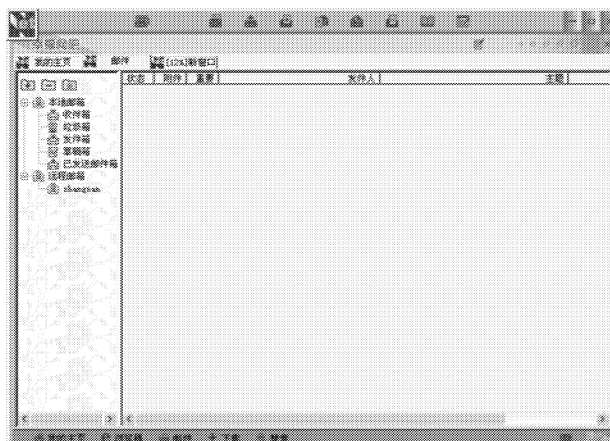

1. 功能介绍:


提供程序启动界面, 并提供多邮箱设置, 可以对多个邮箱的信件进行管理。您可以在线浏览信件, 也可以把信件下载到本地进行离线浏览信件。

(1) 管理远程邮件服务器的帐户情况。每次启动自动检测(可设置), 当有新邮件时, 会

在右下角出现闪动的信封, 提示您有新邮件到了。


(2)幸福网吧具有管理多个邮箱的功能, 可随时增加删除邮箱, 对邮箱重命名, 查看状态, 可以在线远程管理邮箱, 收发浏览信件, 也可以把邮件下载到本地进行管理, 解决了占用电话线的问题。

2. 按钮介绍:



从左到右顺序

1.接收全部邮件

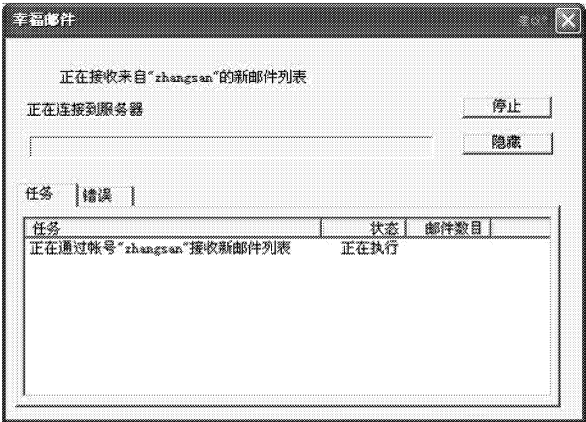

2.新邮件



3.发送邮件

 4.接受邮件

 5.回复邮件

 6.转发邮件

 7.删除邮件

 8.通讯录


3. 通讯录

功能介绍: 可以以分组的形式管理您的通讯录, 使您的通讯录一目了然。




设置

a. 邮箱设置

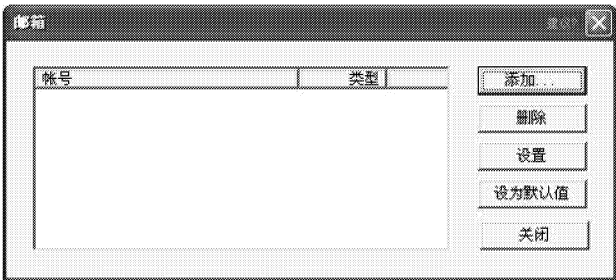

b. 检查设置

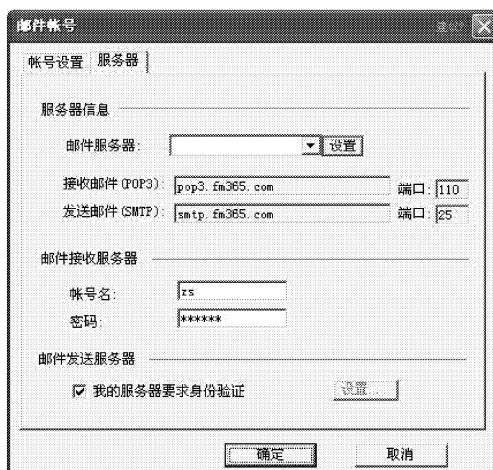


4. 整理按钮介绍



功能介绍: 可以实现本地邮件的整理, 当用户查看完信件后, 下载到本地后可以移动指定的目录, 以便归类整理。


按钮介绍: 从左至右分别为

添加新邮箱: 添加一个您在其他网站注册的邮箱, 使您可以同时管理多个邮箱

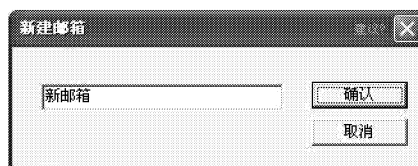

删除邮箱: 删除所选择的邮箱

查看邮箱属性: 查看所选邮箱的属性和对邮箱进行重命名

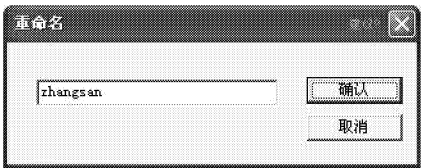


5. 邮件管理的右键功能(与上述按钮功能一致, 这里就不再说明了)

邮件管理左半部的右键菜单



邮件管理右半部的右键菜单

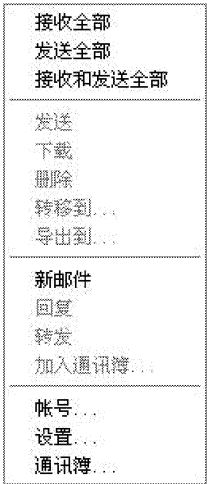

解释:

接收全部: 接收全部信件

发送全部: 发送全部信件

接收和发送全部: 接收和发送全部信件

新建邮箱: 在远端新建一个邮箱

重命名: 对邮箱重新命名

删除邮箱: 删除选定的邮箱

新邮件: 撰写新邮件

帐号: 对帐号进行管理

设置: 对设置进行修改


通讯簿: 调取通讯簿

转移到: 把信笺转移到指定的邮箱

导出到: 把信件导出到指定的目录


转发: 把收到的信件再发给其他的人

下载管理左半部的右键菜单

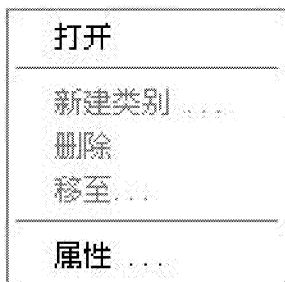


打开: 打开所选择的类别栏
新建类别: 新建一个类别栏
删除: 删除所选择的类别栏
移至: 转移到指定的类别栏
属性: 查看类别栏的属性

下载管理右半部的右键菜单

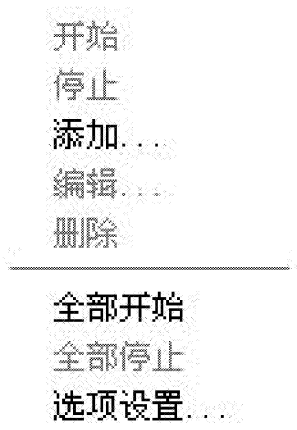

开始: 开始所选择的下载任务
停止: 停止所选择的下载任务
添加: 添加一个下载任务
编辑: 编辑一个下载任务
删除: 删除一个下载任务
全部开始: 开始全部下载任务
全部停止: 停止全部下载任务
选项设置: 修改设置

四、下载界面

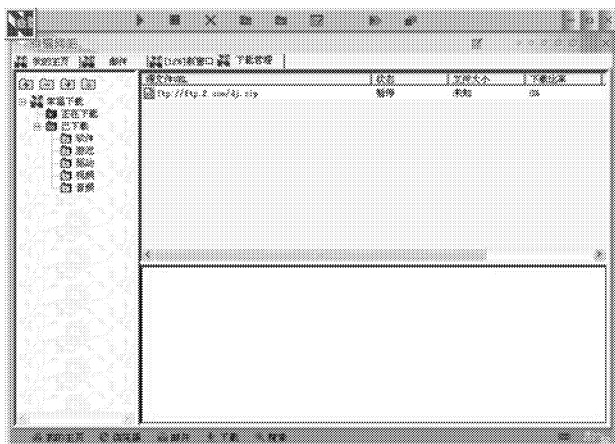

1. 功能介绍:

多线程下载, 提供页面选项及精灵拖拽两种方式, 并提供下载后文件管理。下载网

页中的可下载内容, 支持 HTTP、FTP 等协议的下载, 具有断点续传的功能, 避免由于非正常断线造成的下载失败, 使下载高枕无忧。

2. 按钮介绍:




-  1. 开始
-  2. 停止
-  3. 删除任务
-  4. 添加任务




-  5. 修改任务



6. 修改设置

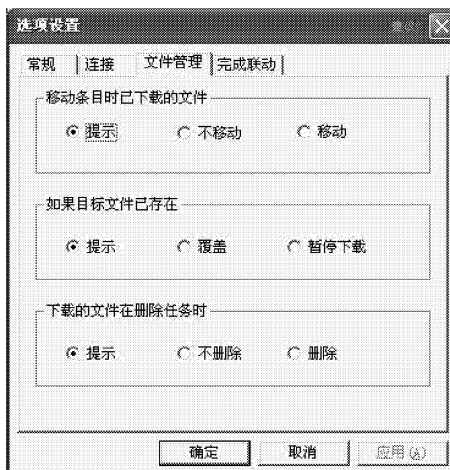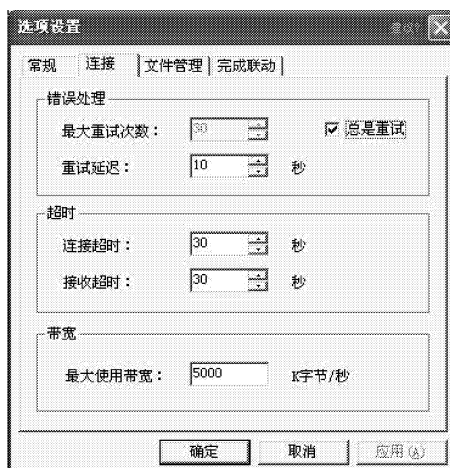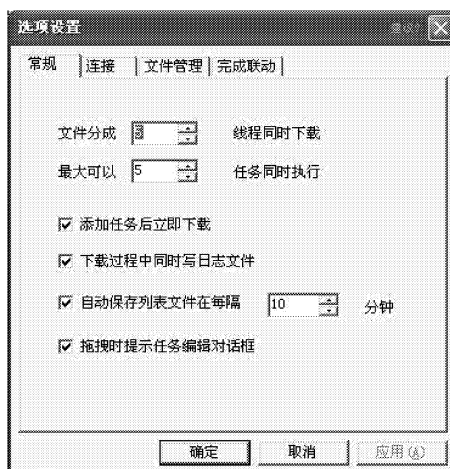

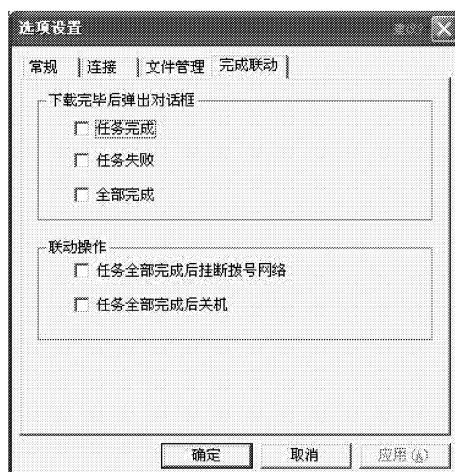

7.全部开始

8.全部暂停

3. 整理按钮介绍



从左至右分别为:

添加任务: 添加新的下载任务

删除任务: 删除所选择的下载任务

移动任务: 把选择的任务移动到指定的管理栏目里

查看任务属性: 查看所选择的任务的状态

五、任务条图标功能说明

 当幸福网吧运行时, 幸福网吧的右下角图标为灰色的电话连接电脑的图标

 当有新邮件的时候, 幸福网吧的右下角的邮件图标会有闪动的信封的动画。

 如果没有邮件, 幸福网吧的右下角图标的邮件则为正常的邮件图标

 正在下载过程中, Windows 系统栏显示动态的精灵图标

 无下载任务则为正常的精灵图标

 注: 若新邮件和下载同时进行, 则图标优先显示邮件。

一键恢复

“一键恢复”功能是联想为您提供的一个系统快速恢复的工具。如果您需要重新安装系统或者希望恢复至出厂状态时,只需按下“恢复/帮助中心”键,即可快速实现系统的恢复。

“一键恢复”的使用步骤

在开机出现联想图标时,请按住功能键盘上的“恢复/帮助中心”键,随后将出现系统恢复功能选择界面,缺省的选项为“仅恢复C盘数据”:

****请选择操作****

仅恢复C盘数据

恢复整个硬盘到出厂状态

退出

在选择“仅恢复C盘数据”或“恢复整个硬盘到出厂状态”后,弹出各自的确认框:

您已经选择了“仅恢复C盘数据”操作,该操作将会覆盖C盘中的现有内容,为了防止您的工作成果丢失,请您务必在恢复前备份硬盘上的有用数据。

请按E键开始恢复,其它键退出……

您已经选择了恢复整个硬盘到出厂状态,该操作将会使硬盘中的所有数据丢失,为了防止您的工作成果丢失,请您务必在恢复前备份硬盘上的有用数据。

请按E键开始恢复,其它键退出……

在按下 E 键后,弹出各自的进度框:

正在恢复C盘数据

0 100%

正在恢复整个硬盘到出厂状态

0 100%

在恢复完成后,弹出各自的完成提示框:

恢复C盘数据完成，请按任意键退出

恢复整个硬盘完成，请按任意键退出

在按下 E 键后，如果不允许对 C 盘进行恢复，则弹出几种原因的提示框：

警告：C盘没有格式化，无法恢复，请按任意键退出

警告：C盘容量变化太大，无法恢复，请按任意键退出

警告：C盘没有设成主盘，无法恢复，请按任意键退出

使用“一键恢复”的注意事项

- 因为系统恢复功能与C分区的大小密切相关，如果C分区的容量有所变化，将导致系统恢复中的“仅恢复C盘数据”功能无法正常进行，甚至可能引起系统崩溃。因此，我们建议您不要随意改变C分区的容量，否则将可能产生不可预料的后果。
- 因为系统恢复功能将删除C分区或者整个硬盘的数据，因此，请您一定要在执行此项操作之前对您认为重要的数据进行备份，以免造成不必要的损失。
- 因为系统恢复功能需要占用硬盘上的部分空间，因此，您可以使用的硬盘空间比实际的硬盘容量要小约 2.5G-3.0G。

特殊问题注意事项

1. 问: 为什么连线上网后进行用户切换, Modem 会自动断线?

答: 这主要是为了防止您在上网时, 因为切换用户而忘记断线, 从而产生不必要的上网/电话费用。

2. 问: 为什么在长期使用 Windows XP 下的“休眠”功能后, 系统运行速度有可能变慢?

答: 在长期使用 Windows XP 下的“休眠”功能后, 系统运行速度有可能变慢, 这是由于每次使用休眠功能都会产生一些碎片文件, 所以我们建议您每隔一段时间就执行系统工具中的磁盘碎片整理程序一次, 然后正常关机, 下次开机时就会恢复正常。

3. 问: 为什么将耳机插到前置音频接口后音箱就不响了?

答: 前置音频输出接口是为了您的使用方便而特地设置的, 它比后置的音频输出接口的优先级别要高, 因此如果有声音输出设备(例如音箱、耳机)连接在前置音频输出接口上, 则音频输出会通过前置音频输出接口输出, 而后置音频输出接口将不会有声音输出。

4. 问: 为什么市面上有些外置 USB 外置硬盘在天麟电脑上不能正常使用?

答: 这些问题主要是由于这些硬盘供电方案不合理而引起的, 出现这些问题的外置硬盘大多采用从主机的 PS/2 口取电, 但主机 PS/2 口供电能力没有统一标准, 当外置硬盘由于本身的原因耗电较大时, 就会出现供电不足的情况, 影响您的正常使用, 所以在您购买外置硬盘时请考虑选择有外置电源的外置硬盘。

5. 为什么使用媒体播放软件播放 DVD/VCD/CD 时, 出现声音或者图像断续的现象?

答: 这可能是您没有正确设置光驱的数据传送状态。您可以通过如下步骤来修改光驱的此项设置, 以顺畅地播放 VCD/CD:

- 点击“开始”菜单, 点击“欢迎使用联想电脑”, 会出现“系统属性”对话框;
- 点击“硬件”, 再点击“设备管理器”按钮, 会出现“设备管理器”窗口;
- 点击“IDE ATA/ATAPI 控制器”前的“+”号, 在展开的下一层列表中, 双击“次要 IDE 通道”, 会出现“次要 IDE 通道 属性”设置窗口;
- 点击“高级设置”, 在“设备 0”的设置项中, 把“传送模式”设置为“DMA(若

可用)”, 点击“确定”, 随后关闭“设备管理器”, 关闭“系统属性”窗口。重新启动计算机后光驱的数据传送模式即被设为 DMA 状态。

6. 为什么 WinXP 下切换用户时, 会出现系统不停搜索软驱的现象?

答: 这种情况发生在在 WinXP 下切换用户时, 如果您没有关闭与软盘有关的应用程序(例如“我的电脑”正处于打开软盘的状态), 而且您又已经把软盘从软驱中取出, 则在切换用户的过程中以及在新的用户界面下, 会出现系统不停搜索软驱的现象。这是由于系统为了保存原有的用户状态, 要记录所有应用程序的信息, 因此对于与软盘相关的程序, 需要搜索软盘的信息, 而软驱中此时又没有软盘, 才导致系统不停地对软驱进行查找。此时请您切换回原来用户界面, 并关闭与软盘有关的所有应用程序, 即可消除这种现象。

7. 为什么光电鼠标在玻璃或镜面上使用会不正常?

答: 请注意不要把光电鼠标放在具有透光性的物体(例如玻璃)或者具有反光性的物体(例如镜子)上使用, 这会导致光电鼠标不能正常使用。

8. 为什么快速插拔 USB 设备时会出现死机的情况?

答: USB 设备的自动识别与删除需要 1 - 2 秒的时间, 如果不待系统反映就拔掉或插入会引起系统不稳定。建议您不要对 USB 设备进行快速、连续的热插拔, 以免引起系统不稳定, 进而无法识别 USB 设备。如果由于这种不正确操作导致 USB 设备无法正常使用, 请您重新启动系统。